

# MOBILNÍ ZÁSAHOVÁ SADA

- SLOUŽÍ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PŘI ŘEŠENÍ ÚNIKU LÁTEK VŠEHO DRUHU (VYJMA HF A HG)
- VHODNÁ ZEJMÉNA PŘI ÚNIKU ROPNÝCH LÁTEK (OLEJE, NAFTA, BENZIN,...)
- URČENA PŘEDEVŠÍM JAKO VÝBAVA DO KAMIONŮ, AUTOBUSŮ, DO VOZIDEL MHD, PŘEPRAVCE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK APOD.
- PŘÍPRAVKY 100 USI A SNOW LZE V KOMBINACI POUŽÍT I NA ODSTRANĚNÍ JINÝCH NEŽÁDOUCÍCH ZNEČISTĚNÍ
- VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH POVINNÁ VÝBAVA VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL JAKO LÉKÁRNIČKA
- PŘEDCHÁZÍ FINANČNÍM POSTIHŮM ZEJMÉNA V ZAHRANIČÍ
- ZLEPŠUJE IMAGE FIRMY MOŽNOSTÍ POMOCI JINÝM

## OBSAHEM MZS JE:

- Nepromokavý batoh
- Superabsorbent SNOW ..... kanistr 5 l
- Koncentrovaný, univerzální odmašťovač 100 USI ..... 1 l
- Rozprašovač s nádobkou
- Přírodní mycí gel na ruce ..... 750 ml

| Skladové číslo<br>69.xxx.xxx | Název výrobku         | Objem mycího gelu | Balení jednotky |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 800.400                      | MOBILNÍ ZÁSAHOVÁ SADA | 750 ml            | taška 1 sada    |

Spotřebované výrobky lze i jednotlivě doobjednat



# ŘEŠENÍ PRO NOVÉ A STARÉ SKVRNY



**Příklad staré skvrny:  
Několik let starý olej.**




**Skvrnu nechat po dobu 3 – 4 minut  
smočit odmašťovacím prostředkem  
THOR 91 nebo 100 USI (zvláště  
v případě asfaltového povrchu).**



**Kolem skvrny rozsypat SNOW:  
aby se absorboval tl olej z podlahy stačí 250 g.**



**SNOW rozmést na skvrnu pomocí  
koštěte s tvrdými štětinami.  
Vyčkat 3 minuty a potom kruživými  
pohyby zametat tak dlouho, dokud není  
skvrna zcela vstřebána.**

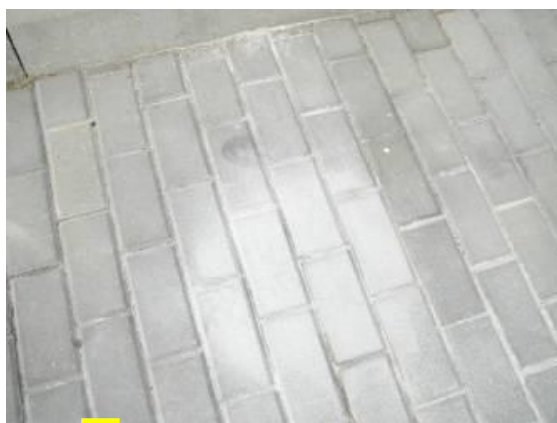

**Výsledek na  
konci procesu.**